


Zipbolt 12.720


Стяжка прямая с футоркой
(съемный редуктор)

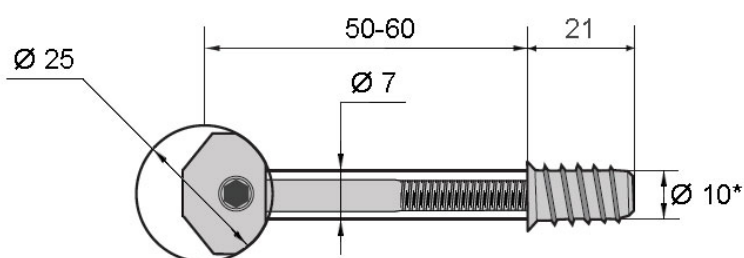

Разметка технологических отверстий



* - при работе с твёрдыми породами дерева, а также при сверлении в край отверстие следует делать $\varnothing 10,5-11$ мм

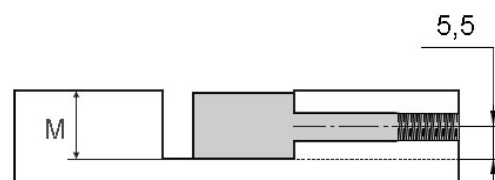

M - минимальная глубина 12,5 мм

1. Разметьте и сделайте технологические отверстия согласно присадочному чертежу.
2. Для предупреждения вращения деталей относительно друг друга, рекомендуется использовать шканты.
3. Технологические отверстия можно закрыть декоративными заглушками.
4. Чтобы вкрутить футорку в твёрдые породы дерева, можно использовать воск или другую специальную смазку, а чтобы утопить её, отверстие можно зазенковать.

Внимание! Шпилька устанавливается в редуктор со стороны, указанной меткой на редукторе.