


Zipbolt 13.500 прямая винтовая стяжка с футоркой 8 x 90 мм

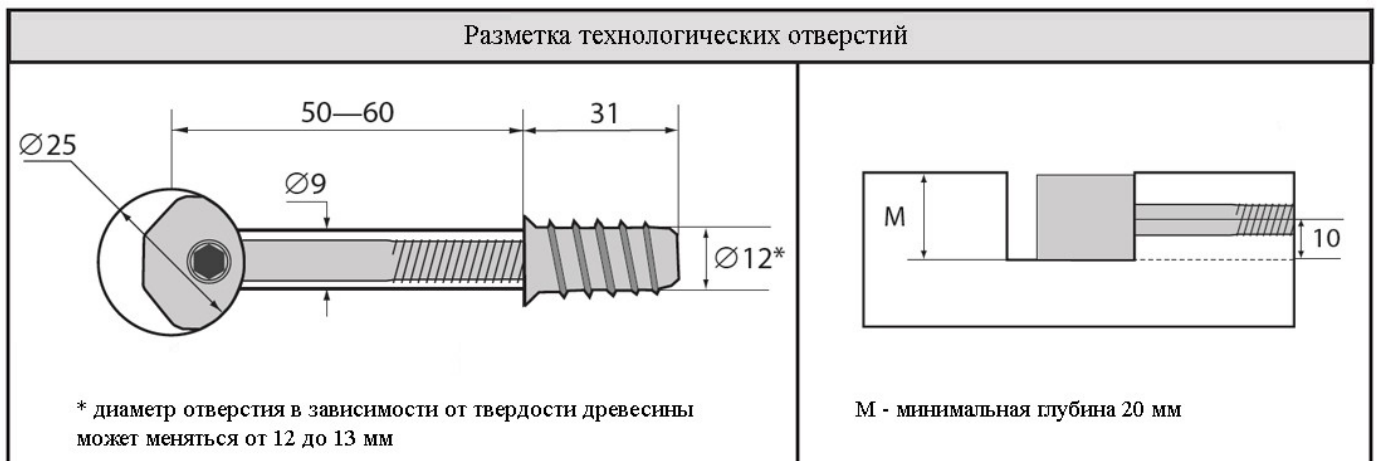

Чтобы утопить футорку, отверстие можно зазенковать. Для облегчения вкручивания футорки в твердые породы дерева, можно использовать воск или другую специальную смазку.